

取扱説明書

保証書・設置説明書・カンタンご使用ガイド・適温調理クッキングガイド 別添付

日立 **IH** クッキングヒーター

家庭用

F8シリーズ 2口**IH**+ラジエントヒーター 鉄・ステンレス対応

型式 **HT-F8WFS**

レンジフードファン連動

ラジエントヒーター

HT-F8WS

HT-F8FS

レンジフードファン連動

HT-F8S

HT-F8



このたびは日立 **IH** クッキングヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。
この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

お読みになったあとは、保証書、設置説明書、カンタンご使用ガイド、適温調理クッキングガイド、DVDとともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 **→ P.6~9** をお読みいただき、正しくお使いください。



〈料理集・調理のこつ付〉

初めてお使いのときや、お困りになったときは、
同梱のDVDも是非ご覧ください。

DVDを再生できる環境でお使いください。

はじめにお読みください ● → P.00 は主な説明のあるページです。

「安全上のご注意」 → P.6~9 をお読みいただき、正しくお使いください。


大火力 左・右IHヒーター

●鉄やステンレス鍋加熱で3.0kWの大火力だから、おいしく調理できます。

鍋の形状や重さによって火力が弱くなることがあります。 → P.10

鍋の加熱が早いので、料理の仕上がり具合を見ながら火力・時間を調節してください。 → P.17

IH加熱の原理(イメージ図)

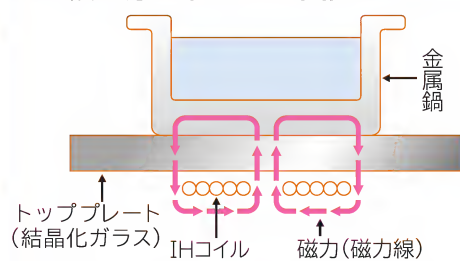

IHとはInduction Heatingの略で、日本語では電磁誘導加熱といいます。トッププレート下のIHコイルに電流を流し、磁力(磁力線)によりトッププレート上に置いた金属鍋自体を発熱させます。

適温調理 (別添付の適温調理クッキングガイドで60種類のレシピがご覧になれます)

●光&4温度センサーで予熱も加熱も鍋底の温度変化に合わせて火力を制御。設定した目安温度で最大約45分間調理できます。

適温調理メニューには、「揚げ物」「焼き物」「いため物」「卵焼き」があります。

→ P.18~23



過熱水蒸気ビッグオーブン

●過熱水蒸気で余分な脂、塩分を落とすヘルシーメニュー。 → P.36、37 (「切身・干物」「鶏・野菜」)

●過熱水蒸気で「揚げ物温め」。 → P.36、37

●さんま5尾を一度に、約26cm(10インチ)のピザも丸ごと焼ける。

●下ヒーターはね上げ構造でお手入れ簡単。手が入らなかったオーブン庫内の底面がふけます。



光センサー

●高感度サーモパイル式光センサーが、鍋底の温度をダイレクトに検知。

光センサーや鍋底が汚れていると、鍋の温度が正しく検知できない場合があります。

汚れや異物を取り除いてからご使用ください。 → P.49

節電モード

●総消費電力を2段階に切り替えるなどの設定ができます。さらに、設定時には音声でお知らせ。

もくじ

ご使用の前に

●各部のなまえ・操作パネル・別売品	4
●安全上のご注意	6
●使える鍋の種類	10
●[IH] クッキングヒーターでの調理の手順	12
●消費電力と安全機能について	14

使いかた

ヒーターで調理する

●ヒーターの使いかたのポイント	15
-----------------	----

お好みの火力で調理する

●ゆでる、煮る、蒸す、焼く、いためる、温める	16
------------------------	----

メニューを選んで調理する

●揚げる (適温調理)	18
●焼く・いためる(適温調理)	20
●煮込み (便利メニュー)	24
●湯沸かし(便利メニュー)	25
●炊 飯 (便利メニュー)	26
●保 温 (便利メニュー)	28

お好みの火力で調理する

●温める	29
------	----

オーブンで調理する

●オーブンの使いかたのポイント	30
-----------------	----

メニューを選んで調理する

●魚丸焼き、つけ焼き、切身・干物	32
●ピザ、グラタン、鶏・野菜	34
●切身・干物、鶏・野菜、揚げ物温め(ヘルシーメニュー)	36

手動コースを選んで調理する

●トースト、魚焼き	38
●オーブン調理	40
●追加焼きをする	42

いろいろな機能を使う

●タイマー	43
●操作をロックする	44
●音声の聞き直し・音量切り替え	44
●メロディーとブザーの切り替え	45
●レンジフードファン連動	45
●節電モード	46

お手入れ

●排気カバー、排気口ポケット	48
●前面操作パネル・吸気口	48
●トッププレート、プレートワク、光センサー	49
●過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿・オーブドア・パッキン	50
●オーブン庫内	52

お困りのときは


●電源について	54
●上面操作パネルについて	55
●音について	56
●火力について	56・57
●トッププレートについて	57
●オーブンについて	57
●結露について	58
●レンジフードファン連動について	58
●適温調理「揚げ物」について	58
●適温調理「焼き物」「いため物」「卵焼き」について	59
●便利メニュー「炊飯」について	59
●その他	59
●上面操作パネル・前面操作パネルに次の表示が出たとき	60

仕様・その他

●仕 様	62
●保証とアフターサービス	62
●「ご相談窓口」	63


各部のなまえ・操作パネル・別売品

●イラストは、トッププレート幅75cm・レンジフードファン連動で説明しています。
●➡P.00 は主な説明のあるページです。

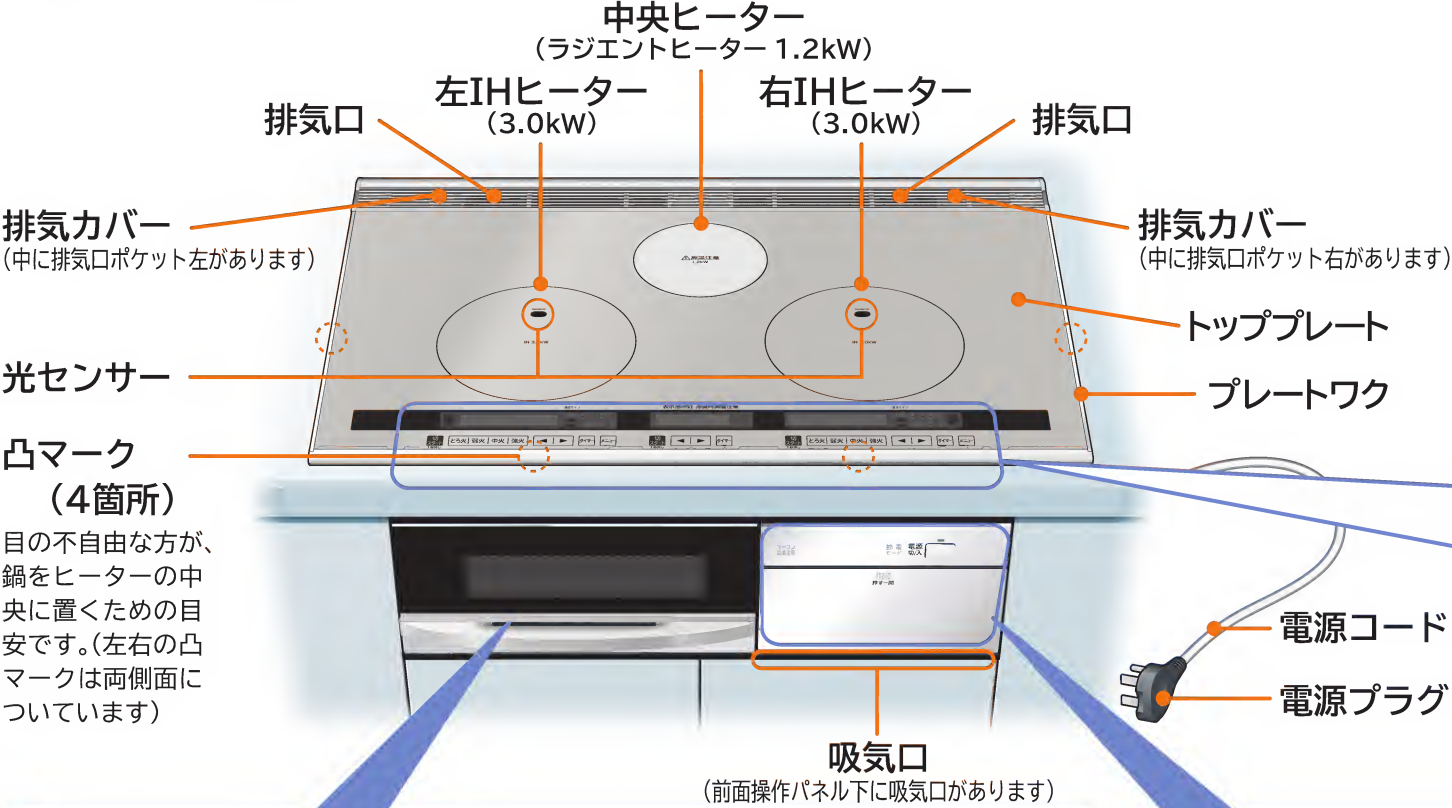


オーブン


オーブンドア・過熱水蒸気用水タンク・焼網・受皿は外して洗えます。 ➡P.50、51

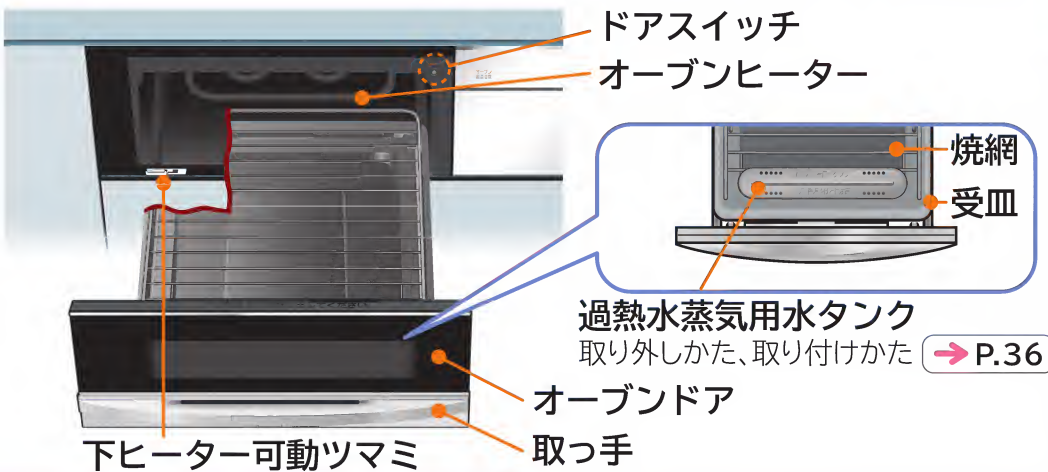

開閉は、扉の中央(⋮)を押してください。

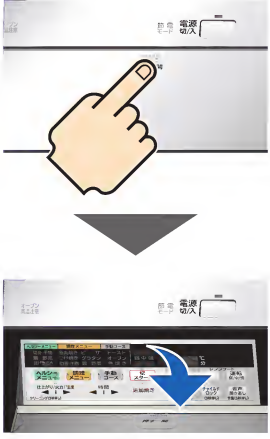

上面操作パネル

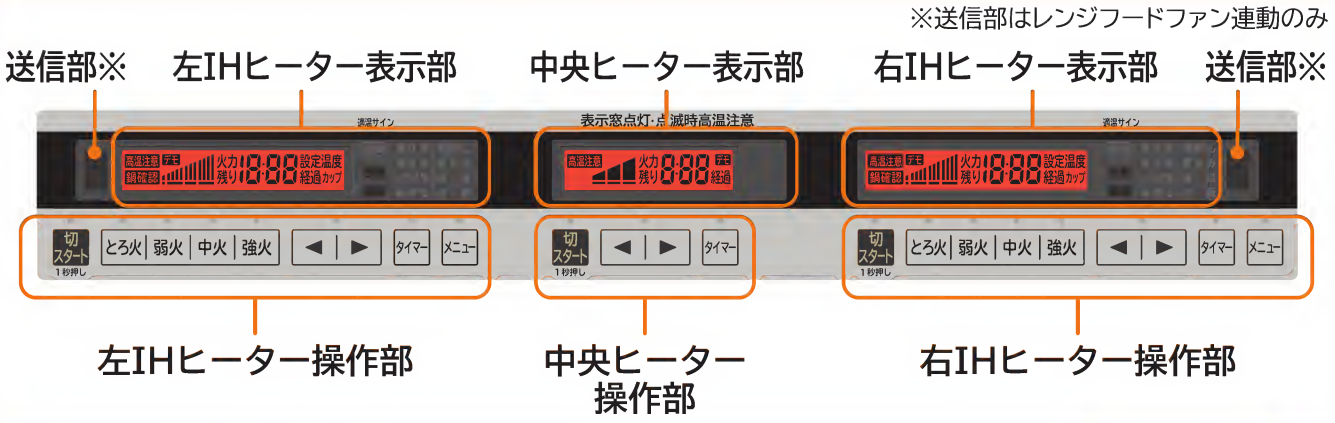


ヒーターで調理をする ➡P.15~29

火力、メニュー、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。
●火力など設定後、約10秒以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。
設定内容や運転状態を表示部に表示します。

上面操作パネルに水が付いたりすると、表示部に **CP** が表示されます。表示後、約10秒経過すると、安全のために通電を停止します。
再度通電したい場合は、水をふき取り操作手順をもう一度繰り返してください。 ➡P.55、61

前面操作パネル

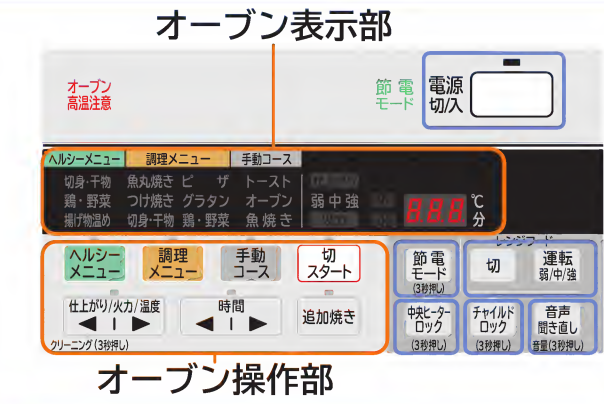

オーブンで調理をする ➡P.30~42

メニューまたはコース、火力、タイマーの設定、通電スタート・切を行います。
●メニューまたはコース、火力など設定後、約3分以内に通電をスタートしないと、設定は取り消されます。
設定内容や運転状態をオーブン表示部に表示します。

オーブン庫内をクリーニングする ➡P.52

オーブンの庫内をクリーニングします。
●クリーニングのときは、過熱水蒸気用水タンク、焼網、受皿を外してください。

電源スイッチ

電源の入・切を行います。
●電源を入れたままスタートさせずに約10分間放置すると、自動的に電源が切れます。

操作をロックする ➡P.44

全ての操作または、中央ヒーターのみの操作をロックします。
●ロックの設定・解除はチャイルドロックボタンまたは中央ヒーターロックボタンを約3秒間押します。
●設定内容は電源を切っても記憶しています。

音声を使う ➡P.44

音声ガイドを聞き直します。
音量の変更や消音をします。

レンジフードファンの操作をする ➡P.45

レンジフードファンの操作を行います。
(レンジフードファン連動のみ)

節電モード ➡P.46、47

総消費電力の上限を抑えます。

別売品

推奨天ぷら鍋(HT-N50) (2011年12月現在)
部品番号 : HT-C20TWS 010
希望小売価格 : 2,730円(税抜2,600円)



部品の交換・追加購入

部品名	部品番号	希望小売価格
焼網(消耗部品)	HT-E9TS 008	1,575円(税抜1,500円)
受皿(消耗部品)	HT-B10TS 007	2,520円(税抜2,400円)
水タンク(過熱水蒸気)(消耗部品)	HT-D20TS 010	1,365円(税抜1,300円)
タンクフタ(過熱水蒸気)(消耗部品)	HT-D20TS 031	1,365円(税抜1,300円)
オーブンドア(シルバー)	HT-F9TS 004	4,830円(税抜4,600円)
オーブンドア(ブラック)	HT-F8 002	4,830円(税抜4,600円)
パッキン(上・下)(オーブンドア)(消耗部品)	HT-F9TS 028	1,050円(税抜1,000円)

2011年12月現在

日立の家電品取扱店にご相談ください。希望小売価格は価格改定に伴い変更する場合があります。

各部のなまえ・操作パネル・別売品